





### ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

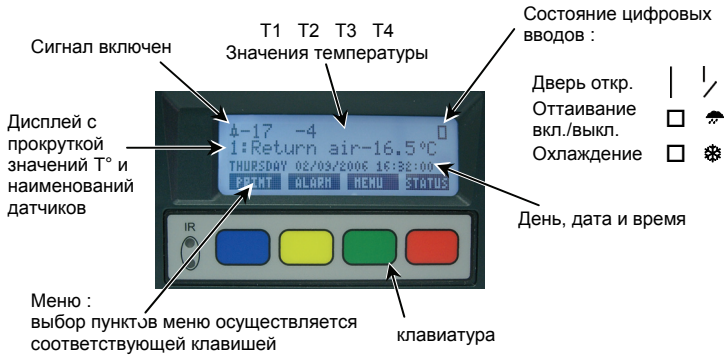

### ПОЛУЧЕНИЕ РАСПЕЧАТКИ


- Несколько раз нажмите СИНИЮ КЛАВИШУ , пока на дисплее не появится надпись: «ОТЧЕТ О ДОСТАВКЕ» или «ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ»
- Печать начинается после задержки в 2 секунды.



**Отрывайте бумагу только после окончания печати, чтобы не повредить механизм принтера.**


### СМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

На последнем метре бумаги появляется цветная линия, после чего необходимо заменить рулон бумаги следующим образом:

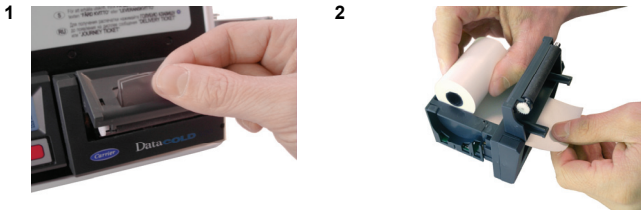

- Потяните за пластиковую защелку. Принтер выдвигается вперед и может быть извлечен.
- Удалите пустой ролик
- Установите новый бумажный ролик в принтер и убедитесь, что бумага правильно заправлена.
- После замены бумаги пожалуйста вставьте принтер на место с открытой защелкой и закройте ее только после полной установки принтера на место

### ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ


- Нажмите СИНИЮ КЛАВИШУ  на 2 секунды, выберите нужный параметр с помощью  $\downarrow$ / $\uparrow$ , подтвердите командой «Принять» или «Редактировать» (зеленая клавиша).
  - 1- Выбрать отсек для распечатки
  - 2- Распечатать отчет о событии (код PIN)
  - 3- Распечатать отчет о параметре (код PIN)
  - 4- Установить дату распечатки
  - 5- Установки отчета о доставке (не обязательно)
  - 6- Распечатка временного интервала (не обязательно)
  - 7- Время начала дня (не обязательно)
  - 8- Время окончания дня (не обязательно)

- Для выхода нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ , соответствующую «МЕНЮ».


### ДЛЯ АКТИВАЦИИ ИЛИ УДАЛЕНИЯ ВСЕХ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

- Нажмите ЖЕЛТУЮ КЛАВИШУ  на 2 секунды.


### ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

- Нажмите ЖЕЛТУЮ КЛАВИШУ , выберите нужный отсек с помощью  $\downarrow$ / $\uparrow$ , подтвердите командой «Принять» или «Редактировать» (зеленая кл.).
- С помощью  $<$   $>$  выберите нужный сигнал: замороженные, охлажденные или Выкл.
- Подтвердите командой «Принять» или «Редактировать» (зеленая кл.).

- Для выхода нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ , соответствующую «МЕНЮ».

**Примечание:** Звуковой сигнал выключается нажатием ЖЕЛТОЙ КЛАВИШИ . Соответствующее значение мигает до устранения аварийной ситуации.


### УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите ЗЕЛЕНУЮ КЛАВИШУ , выберите нужное меню с помощью  $\downarrow$ / $\uparrow$ , подтвердите командой «Принять» или «Редактировать» (зеленая кл.).

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1- Установка времени (код PIN)    | 7- Установка подсветки клавиатуры       |
| 2- Времени / время зимы (код PIN) | 8- Установка громкости сигнала          |
| 3- Установка даты (код PIN)       | 9- Установка частоты сигнала            |
| 4- Выбор языка                    | 10- Установка времени включения сигнала |
| 5- Установка контраста дисплея    | 11- Вывод на дисплей версии ПО          |
| 6- Установка подсветки дисплея    |   |

- Для выхода нажмите КРАСНУЮ КЛАВИШУ , соответствующую «МЕНЮ».

### ДИСПЛЕЙ СОСТОЯНИЯ

- Нажимайте КРАСНУЮ КЛАВИШУ . Режим дисплея будет меняться между выводом полной информации или только значений фактической температуры увеличенным шрифтом: **T1 T2 T3 T4**

При подключении агрегата CARRIER: заданное значение, температура и сигнал состояния выводятся прокруткой по отдельным отсекам.

